SISÄLLYSLUETTELO

PIKAOPAS

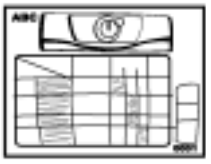

OHJELMIEN KUVAUS

PYYKIN VALMISTELU

OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA

OHJELMAN KÄYNNISTYS JA PÄÄTTÄMINEN

OHJELMAN VAIHTAMINEN

OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN

PÄIVITTÄINEN HUOLTO JA PUHDISTUS

KÄYTTÖOHJE

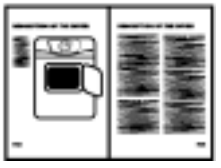

KÄYTTÖOPAS

KUIVAUSRUMMUN KÄYTTÖÖNOTTO/ JA LIITÄNNÄT SIVU 28

VAROTOIMET JA YLEISET SUOSITUKSET SIVU 29

LAITTEEN KUVAUS SIVU 30

VIEMÄRILIITÄNTÄ SIVU 31

LUUKUN KÄTISYYDEN VAIHTAMINEN/ LAPSILUKKO SIVU 32

LÄMPÖPUHALLIN SIVU 33

VIANETSINTÄ/HUOLTOPALVELUT SIVU 34

KUIVAUSRUMMUN KÄYTTÖÖNOTTO/JA LIITÄNNÄT

1. Pakkauksen purkaminen ja laitteen tarkistus

- Kun olet purkanut kuivausrummun pakkauksestaan, varmista, ettei se ole vahingoittunut. Jos et ole varma, että kuivausrumpu on kunnossa, älä käytä sitä. Ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Pidä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenimuovi yms.) poissa lasten ulottuvilta vahinkojen välttämiseksi.
- Poista suojakalvo toimintopaneelin päältä.

2. Sähköliitännät

- Sähköasennuksen saa suorittaa vain pätevä sähköasentaja valmistajan ohjeiden ja voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukaisesti.
- Sähköliitäntöjen on oltava paikallisten määräysten mukaisia.
- Kuivausrummun jännite-, sähkönkulutus- ja sulakkeen tiedot on mainittu koneen takana olevassa arvokilvessä.
- Valmistaja ei ole vastuussa henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka johtuvat siitä, ettei tämän oppaan ohjeita ole noudatettu.
- Laki edellyttää, että kuivausrumpu kytketään maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita.
- Irrota kuivausrumpu sähköverkosta aina ennen huoltoa.
- Älä käytä kuljetuksessa vahingoittunutta kuivausrumpua. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Virtajohdon saa vaihtaa vain valtuutetussa huoltoliikkeessä.
- Kuivausrumpu on sijoitettava ja asennettava sillä tavoin, että virtajohdon voi helposti irrottaa pistorasiasta tai jännitteen voi katkaista pääkatkaisijasta.

3. Asennus

- Älä asenna kuivausrumpua paikkaan, jossa on: huono ilmanvaihto, lämpötila lähellä nollaa tai yli 35 °C.
- Varmista, että vesisäiliö ja lämpöpuhallin on asennettu oikein, ennen kuin käytät laitetta.
- Malli, jossa vesisäiliö on laitteen yläosassa jos mahdollista, poista vesi suoraan viemäriin letkulla. Kun vesi poistuu koneesta suoraan viemäriin, vesisäiliötä ei tarvitse tyhjentää jokaisen kuivauskerran jälkeen. Katso myös kappale “Viemäriliitäntä”.
- Kuivausrumpua ei saa asentaa paksunukkaisen maton päälle.
- Varmista, ettei virtajohto jää puristuksiin kuivausrummun ja seinän väliin.

Tasapainotus:

Tasapainota kuivausrumpu huolellisesti koneen neljän jalan avulla ja tarkista vesivaa'alla, että se on suorassa.

Kuivausrummun asentaminen kalusteen sisään

Irrota työtaso ja asenna sen tilalle jälleenmyyjältä saatavilla oleva UBS 10 -lisävaruste (vastaa EU:n sähköstandardeja).

Pesutorniasennus

Kuivausrumpu voidaan asentaa edestä ladattavan pesukoneen päälle. Tarvittavan kiinnityssarjan tyyppi on mainittu pesukoneen käyttöohjeessa tai saat sen selville valtuutetusta huoltoliikkeestä.

Asennustilan vähimmäismitat:

Leveys: 600 mm
Korkeus: 850 mm
Syvyys: 600 mm

VAROTOIMET JA YLEISET SUOSITUKSET

1. Pakkaus

Pakkauslaatikko on kierrätysmerkinnän mukaisesti täysin kierrätyskelpoinen.

2. Energiansäästövinkkejä

- Täytä kuivausrumpuun suositeltu enimmäismäärä: pyykin tyypin, ohjelman ja kuivausajan mukaan.
- Käytä mieluummin pesukoneen maksimilinkousnopeutta, sillä mekaaninen vedenpoisto kuluttaa vähemmän energiaa. Hyvin lingotun pyykin kuivaaminen kuluttaa vähemmän energiaa ja aikaa.
- Älä kuivata pyykkejä liian kuivaksi.
- Puhdista nukkasihti **jokaisen** kuivauskerran jälkeen.
- Sijoita kuivausrumpu tilaan, jonka lämpötila on 15 - 20 °C. Jos lämpötila on korkeampi, huolehdi tilan tuuletuksesta.
- Valitse pyykin määrää ja tyyppiä vastaava ohjelma ja kuivausaika, niin saat parhaan kuivaustuloksen.
- Käytä *Hellävarainen*-toimintoa vain pienille pyykkimäärille.
- Kun kuivaat esimerkiksi puuvillaisia tekstiilejä: kuivaa *silityskuivat* ja *kaappikuivat* pyykit yhdessä. Aloita *Silityskuiva*-ohjelmalla/-kuivausajalla, ota silityskuivat pyykit koneesta ohjelman päätyttyä ja kuivata sen jälkeen loput *Kaappikuiva*-ohjelmalla.

3. Pakkauksen ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen:

Kuivausrumpu on valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kuivausrumpu on hävitettävä paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

- Katkaise virtajohto ennen laitteen käytöstäpoistoa, jotta siihen ei voi enää kytkeä virtaa.

4. Lasten turvallisuus:

Älä anna lasten leikkiä kuivausrummulla.

5. Yleisiä suosituksia:

- Aseta ohjelman-/ajanvalitsin 0-asentoon aina käytön jälkeen, jotta konetta ei voi käynnistää vahingossa.
- Sammuta virta laitteesta ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen puhdistusta ja huoltoa.
- Puhdista kuivausrummun ulkopinnat neutraalilla puhdistusaineella ja kostealla rievulla.
- Älä käytä hankausaineita.
- Pyyhi nukka luukun tiivisteestä ja luukusta kostealla rievulla.
- Jos nukkasihti on tukossa, pese se vedellä ja pehmeällä harjalla.
- Koska nukkaa pääsee sihdin läpi, koko suodatinalue on aika ajoin puhdistettava harjalla, kostealla rievulla tai pölynimurilla myös sihdin alta.
- Virtajohdon voi tarvittaessa vaihtaa uuteen samanlaiseen. Virtajohtoja on saatavilla valtuutetusta huoltoliikkeestä. Virtajohdon saa vaihtaa vain asiantunteva sähköasentaja.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

- Tämä kuivausrumpu on suunniteltu, kokoonpantu ja toimitettu seuraavien EU-direktiivien mukaisesti:
  - 73/23/EEC Pienjännitedirektiivi
  - 89/336/EEC EMC-direktiivi
  - 93/68/EEC CE-merkintädirektiivi.

CE

- Kuivausrumpu on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön sille määritettyihin tarkoituksiin.

LAITTEEN KUVAUS

A. Työtaso.
B1. Vesisäiliö laitteen alaosassa tai
B2. Vesisäiliö laitteen yläosassa.
C. Kosketusnasta.
D. Luukku:
Luukku avataan vetämällä kahvasta.
Luukku suljetaan painamalla se kiinni.
E. Suodatin.
F. Lapsilukko.
G. Lämpöpuhaltimen luukun avauspainike.
H. Lämpöpuhallin.

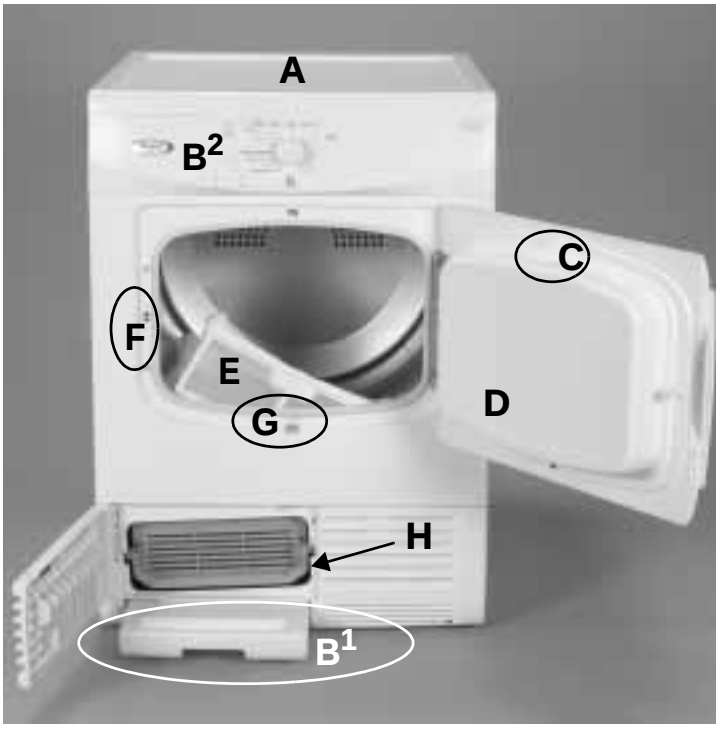

Muista - Huolto ja puhdistus

Puhdista nukkasihti jokaisen kuivauskerran jälkeen.
Avaa luukku
Vedä nukkasihtiä ylöspäin.
Avaa sihti
Poista pöly ja nukka pehmeällä harjalla tai sormin.
Sulje sihti
Työnnä nukkasihti takaisin paikalleen.

Lämpöpuhallin

Puhdista lämpöpuhallin vähintään kolmen kuukauden välein (Katso kappale "LÄMPÖPUHALLIN").
Poista nukka ja pöly luukun tiivisteestä ja sisäpuolelta kostealla liinalla.

VIEMÄRILIITÄNTÄ

Malli, jossa vesisäiliö on laitteen yläosassa

Jotta vesisäiliötä ei tarvitsisi tyhjentää jokaisen kuivauskerran jälkeen, kuivauksessa poistuva kosteus voidaan johtaa suoraan viemäriin.

Huom! Poistoletku ei normaalisti sisälly toimitukseen. Käytä lisävarustesarjaa AMH 883, joka on saatavilla jälleenmyyjältä tai valtuutetusta huoltoliikkeestä.

Poistoletkun liitäntä on kuivausrummun takana.

A. Aseta imukykyinen kangas kuivausrummun alle siltä varalta, että säiliöstä valuu vettä.

B. Irrota letku kuivausrummun takaseinän alaosasta ja aseta se aukkoon.

C. Kiinnitä letkun (pituus: 1,5 m) toinen pää viemäriliitäntään. Letkun päiden korkeusero saa olla enintään 1 metri.

Huom! Älä upota letkun päätä poistoveteen, jotta vesi ei imeydy takaisin letkuun. Älä taita tai kierrä letkua.

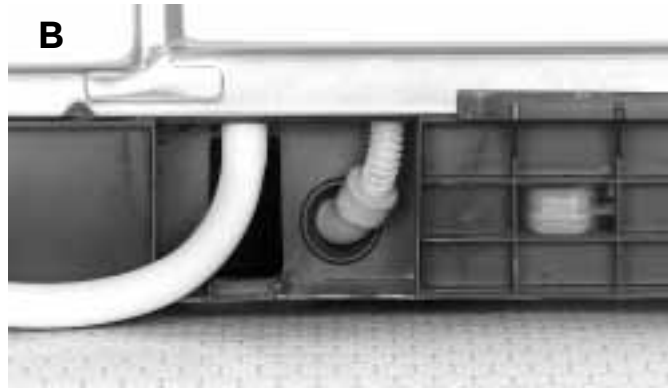

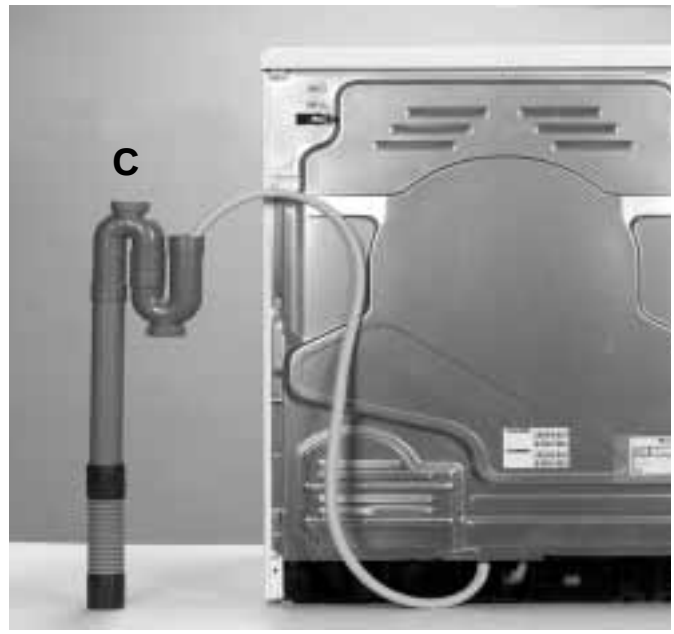

LUUKUN KÄTISYYDEN VAIHTAMINEN/ LAPSILUKKO

Luukun kätisyyden vaihtaminen

A. Irrota kuivausrumpu sähköverkosta.

B. Avaa luukku.

C. Käännä luukun yläosassa olevaa kosketusnastaa jakoavaimella 90° ja irrota se.

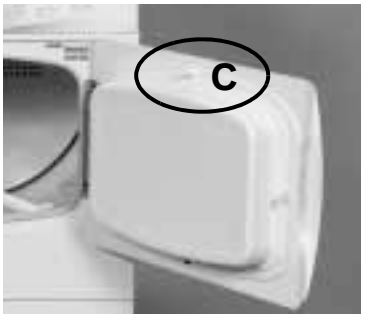

D. Ruuvaa luukun saranan ruuvit (2 kpl) irti ja irrota luukku.

E. Luukun lukon irrottaminen:
Ruuvaa auki luukun lukon ylä- ja alapuolella olevat 2 ruuvia.
Nosta lukkoa alaosasta, työnnä ylöspäin noin 1,5 cm ja irrota se paikaltaan.

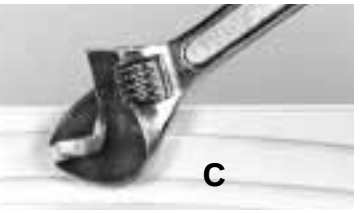

F. Käännä luukku toisinpäin:
Kiinnitä luukku toiselle puolelle 2 ruuvin avulla.

G. Aseta luukun lukko saranakiinnikkeen vastakkaiselle puolelle ja paina sitä alaspäin noin 1,5 cm.

H. Kiinnitä lukko ylä- ja alapuolelta ruuveilla (2 kpl).

I. Varmista, että lukon avausmekanismi tulee oikein päin. Lapsilukon tulee olla lukitusmekanismin yläpuolella.

J. Aseta kosketusnasta luukun yläreunan sisäpuolelle.

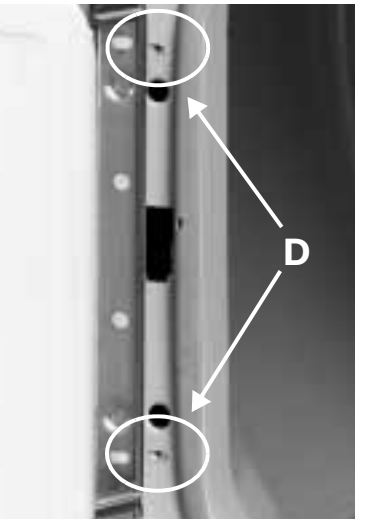

Lapsilukko

Lapsilukon käyttö

1. Avaa luukku.

2. Käännä muoviruuvia (J) kolikolla tai ruuvitaltalla 90° myötäpäivään.
Kun ruuvin ura on pystyasennossa: luukkua ei voi lukita.
Kun ruuvin ura on vaakasuorassa: luukun voi lukita.

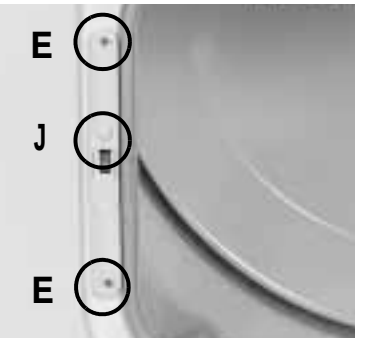

LÄMPÖPUHALLIN

Sammuta virta laitteesta ennen puhdistusta ja huoltoa.

Puhdista lämpöpuhallin vähintään kolmen kuukauden välein seuraavalla tavalla:

A. Avaa kuivausrummun luukku ja paina keskellä alhaalla olevaa lämpöpuhaltimen luukun avauspainiketta.

B. Lämpöpuhaltimen luukku aukeaa.

C. Käännä lämpöpuhaltimen kahva ylös vaakasuoraan asentoon ja vedä lämpöpuhallin ulos.

D. Puhdista lämpöpuhallin joka puolelta kääntelemällä sitä juoksevan veden alla.

E. Pyyhi pöly ja nukka lämpöpuhaltimesta ja tiivisteistä.

F. Poista nukka lämpöpuhaltimen lokerosta. Varmista, ettei poistoaukossa (lokeron vasemmassa laidassa) ole nukkaa.

G. Asenna lämpöpuhallin takaisin paikalleen (merkki TOP tai HAUT ylöspäin) ja paina kahvaa.

H. Sulje luukku.

Lämpöpuhaltimen alumiinilevyjen väri voi muuttua ajan mittaan.

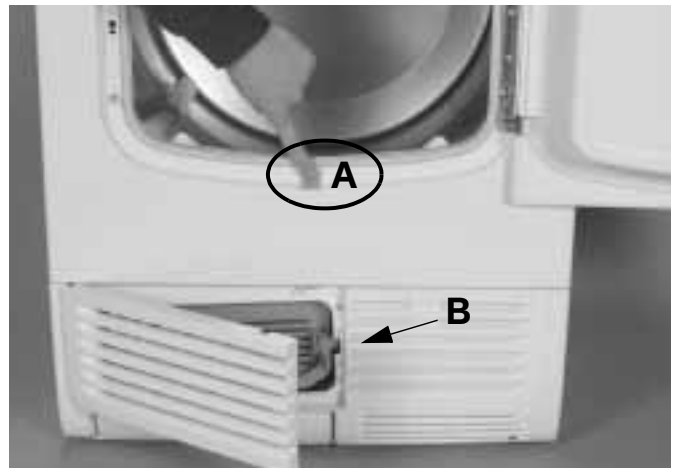

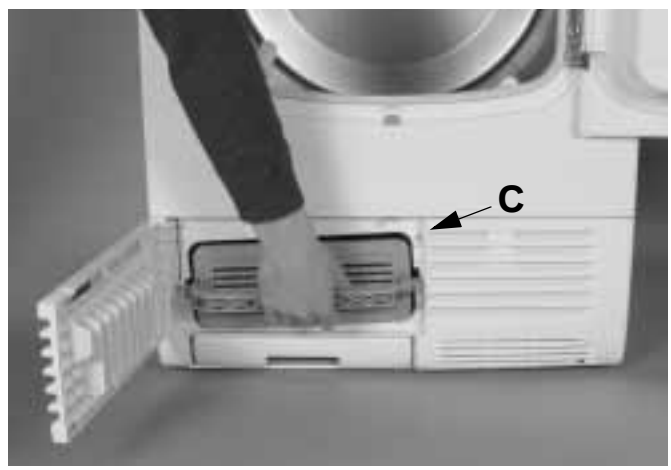

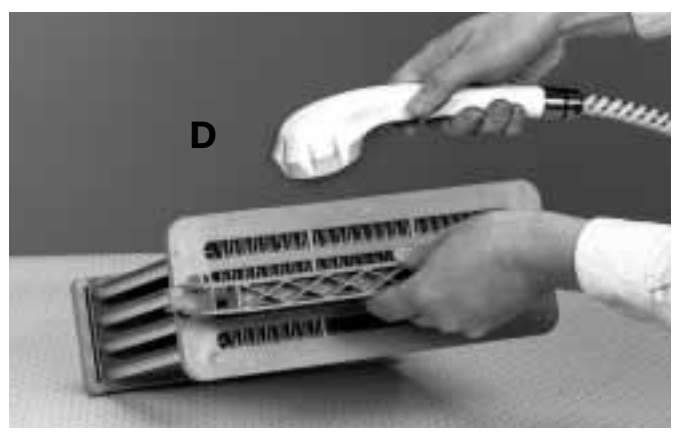

VIANETSINTÄ/HUOLTOPALVELUT

Vianetsintä

Jos laitteessa ilmenee toimintahäiriö, tarkista seuraavat kohdat ennen kuin otat yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen:

Kuivaus kestää liian kauan / pyykki ei ole tarpeeksi kuivaa:

- Oletko valinnut oikean ohjelman?
- Onko pyykki ollut liian märkää (pesukoneen linkousnopeus alle 800 kierrosta minuutissa)? Jos linkousnopeus on alle 800 kierrosta minuutissa, kuivauksen aikana saattaa esiintyä vesisäiliövika?
- Onko nukkasihti likainen (palaako sihdin merkkivalo)?
- Onko lämpöpuhallin likainen? (katso Käyttöohje)
- Onko ympäristön lämpötila liian korkea?
- Palavatko LOPPU- ja Rypistymisen esto -merkkivalot? Kuivausohjelma on päättynyt, ja pyykit voi ottaa koneesta.

Kuivausrumpu ei toimi:

(Muista painaa Käynnistys/Tauko-painiketta aina sähkökatkon tai muun virransyötön keskeytymisen jälkeen).

- Onko pistoke kunnolla kiinni pistorasiassa?
- Onko kyseessä sähkökatko?
- Onko sulake palanut?
- Onko kuivausrummun luukku kunnolla kiinni?
- Onko ohjelma valittu?
- Onko ajastintoiminto valittu?
- Onko **Käynnistys/Tauko**-painiketta painettu?

Nukkasihdin tai vesisäiliön merkkivalo palaa:

- Onko nukkasihti puhdas?
- Onko vesisäiliö tyhjä?
- Onko vesisäiliö oikein paikallaan?
- Onko lämpöpuhallin puhdas?

Vesipisaroita kuivausrummun alla:

- Onko lämpöpuhallin oikein paikallaan?
- Onko lämpöpuhaltimen tiivisteestä pyyhitty nukka?
- Onko luukun tiivisteestä pyyhitty nukka?
- Onko vesisäiliö oikein paikallaan?

Huoltopalvelut

Jos vika ei yllä mainittujen tarkistusten jälkeen häviä, tai se esiintyy uudelleen, kytke kuivausrumpu irti sähköverkosta ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen (ks. takuukortti).

Ilmoita:

- vian laatu.
- kuivausrummun tyyppi ja malli.
- service-koodi (arvokilvessä Service-sanan jälkeen oleva numero), joka näkyy oikealla puolella luukun ollessa auki.
- Osoitteesi ja puhelinnumerosi.

SERVICE 0000 000 00000